

Manuel de l'utilisateur

Échelle A-Frame



#71550

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant l'assemblage et l'utilisation.
Veuillez également le conserver pour référence future.





Table des Matières

1. Introduction du Produit	2
2. Avertissement et Mise en Garde	2
3. Instructions d'Assemblage et d'Utilisation	3
4. Entretien de Routine	9
5. Liste des Paramètres	9
6. Diagramme Explosé et Liste des Accessoires	10

1. Introduction du Produit

L'échelle A-Frame adopte un processus de moulage par soufflage et est faite de polyéthylène, un matériau présentant une forte résistance à la corrosion. L'échelle entière a été polie pour assurer une belle finition pour les pieds. Les marches ont des reliefs ronds qui empêchent efficacement de glisser. Le matériau épais renforcé garantit la sécurité, la stabilité et la durabilité.

L'échelle convient aux piscines hors-terre de 48" à 54". L'échelle extérieure est conçue pour être relevée. Lorsque la piscine n'est pas utilisée, l'échelle externe peut être basculée et fixée pour empêcher les enfants d'entrer accidentellement.

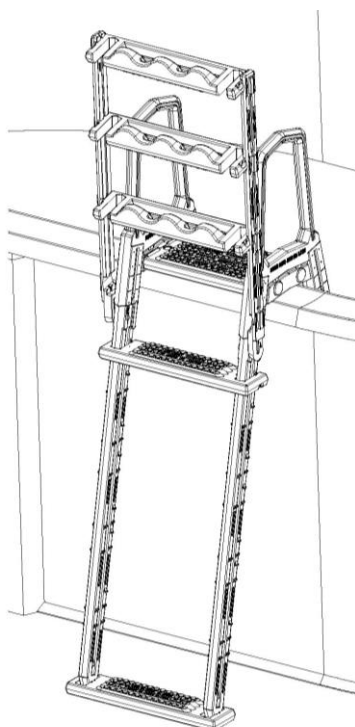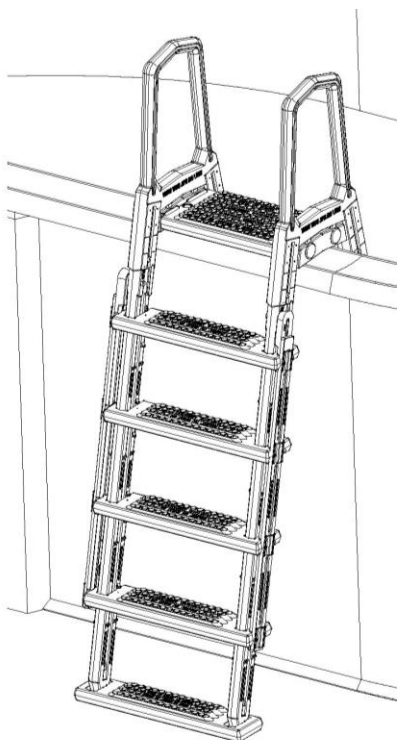



AVERTISSEMENT

- **Ne pas sauter ou plonger** de l'échelle des blessures mortelles pourrait en résulter.
- Pour éviter les blessures sérieuses, installez l'échelle sur une base stable.
- L'échelle doit être installée et utilisée selon les instructions du fabricant.
- Pour éviter les noyades par coincement, **ne pas nager à travers ou derrière l'échelle. Surveillez vos enfants en tout temps.**
- Pour prévenir la noyade des enfants, **relevez et verrouillez l'échelle en dehors des périodes de baignade supervisée.**
- Pour éviter les chutes, faire face à l'échelle lors de l'entrée ou la sortie de la piscine.
- Une personne sur l'échelle à la fois.
Pour prévenir la défaillance de l'échelle et les chutes en résultant, ne pas dépasser la **charge maximum de 250lb.**


ATTENTION

- Afin d'éviter les blessures dues à la manipulation d'objets lourds, il est recommandé que 2 personnes les portent ensemble.
- Certaines municipalités recommandent l'installation d'un type d'échelle différent. Vérifiez les règlements en vigueur dans votre municipalité avant l'installation.
- Les dommages au produit résultant d'un usage abusif ou d'une installation défectueuse ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.


3. Instructions d'Assemblage et d'Utilisation

- a) Retirez l'échelle A-Frame et ses accessoires de la boîte et vérifiez que tous les accessoires sont complets.
- b) Placez l'un des montants inférieurs sur une surface plane avec le côté rainuré vers le haut, puis enclenchez les deux supports dans les rainures.


Note : Les deux supports doivent être enclenchés dans la rainure dans le même sens.

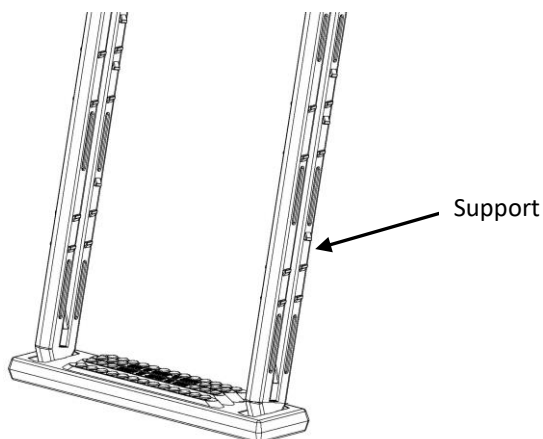


- c) Installez quatre marches sur les supports tel qu'illustré ci-dessous. Fixez la marche supérieure aux supports avec des vis #10x1-1/4".

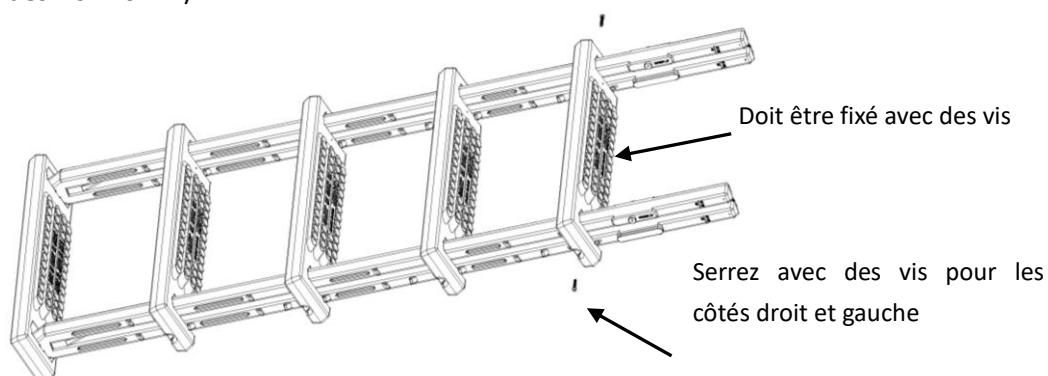

- d) Fixez les bandes de fixation gauche et droite avec les boulons, rondelles (M6) et écrous (M6 * 85). Ne pas trop serrer (les accessoires sont dans le kit de vis #5862050002).

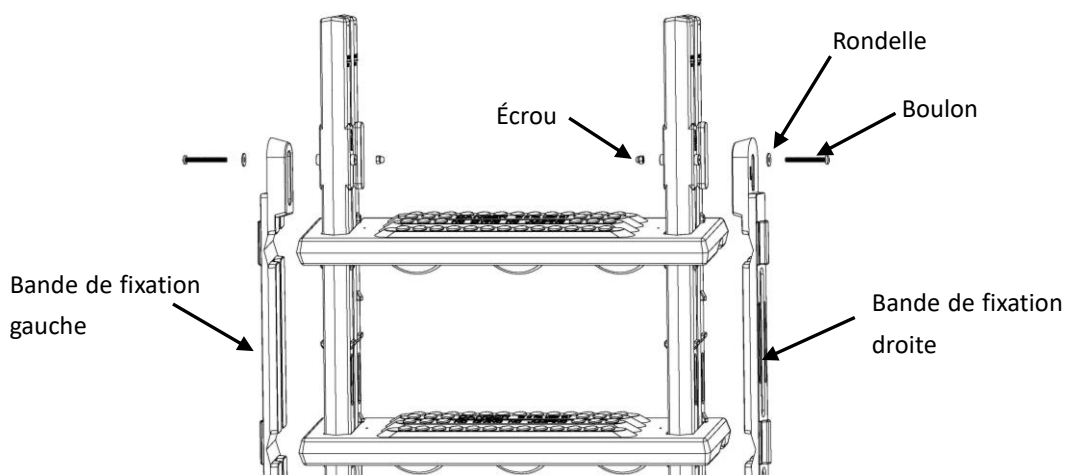


- e) Utilisez des vis #10x1-1/4" pour fixer les trois autres marches, puis mettez le tout de côté pour d'autres processus.

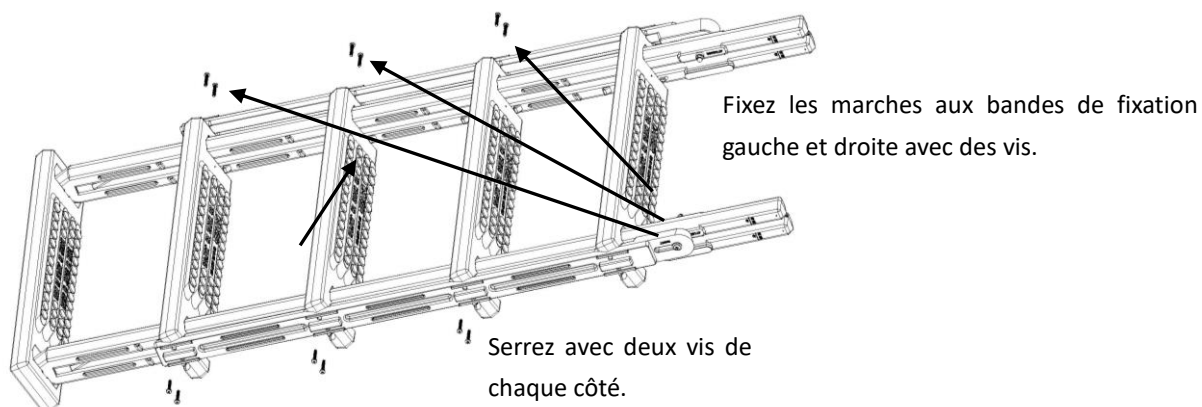


- f) Placez la deuxième marche inférieure sur une surface plane avec le côté rainuré vers le haut, puis enclenchez les deux supports dans la rainure.


Note : Les deux supports doivent être enclenchés dans la rainure dans le même sens.

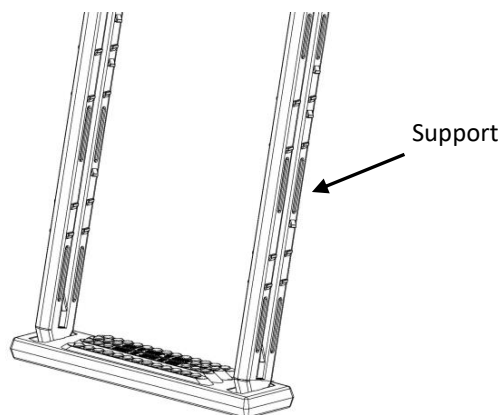


- g) Fixez les marches aux supports avec des vis #10x1-1/4".

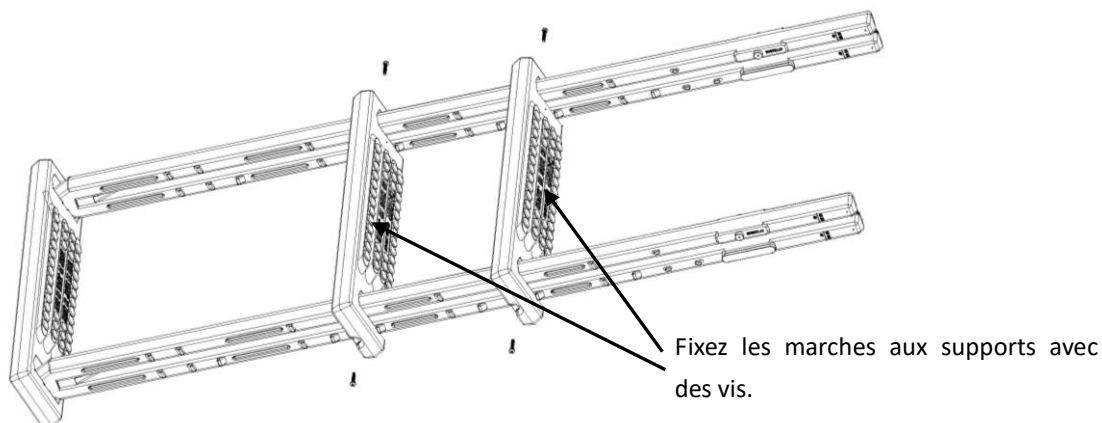


- h) Placez la base inférieure de la barrière de sécurité sur une surface plane. Enclenchez la barrière avant dans la rainure de la base inférieure face au bord rond. Enclenchez la barrière arrière dans la rainure de la base inférieure face au côté droit.

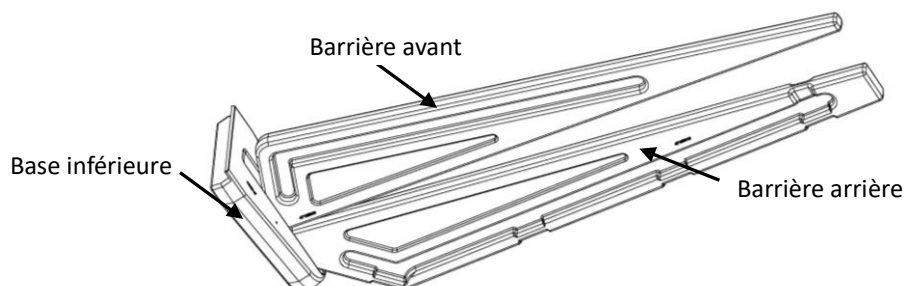


- i) Glissez le renfort supérieur sur la barrière avant tel qu'illustré. Glissez le renfort supérieur à travers la rainure de la barrière arrière et enfoncez légèrement pour le fixer.

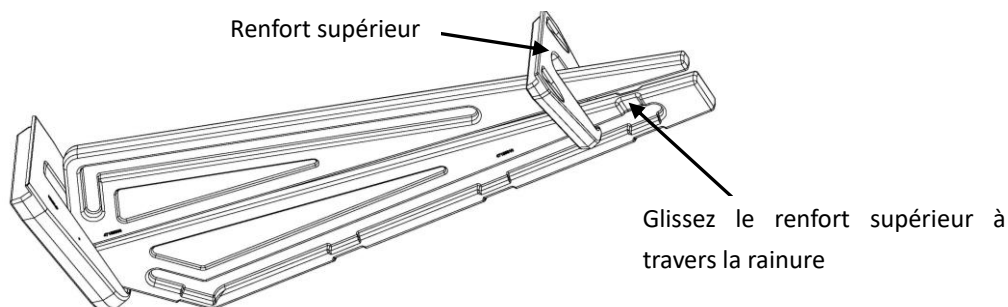

- j) Fixez la base inférieure de la barrière de sécurité dans la marche inférieure de la partie intérieure de l'échelle A-Frame avec 2 vis #10x1-1/4".

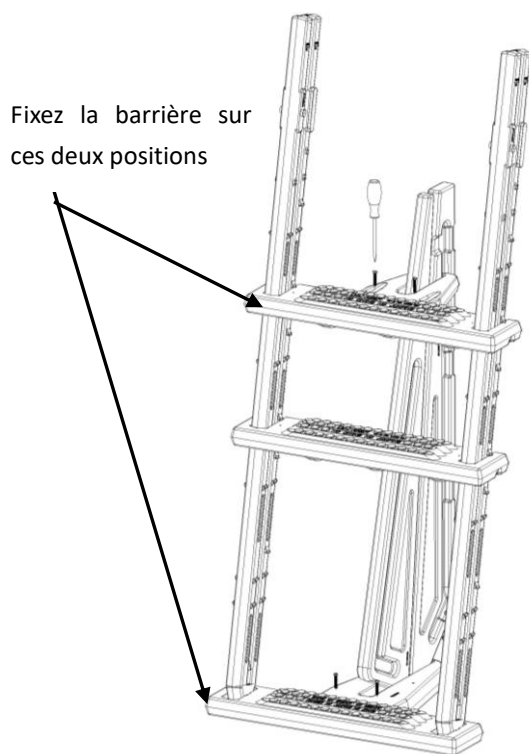


- k) Fixez les deux marches restantes dans les rainures des supports avec des vis #10x1-1/4".

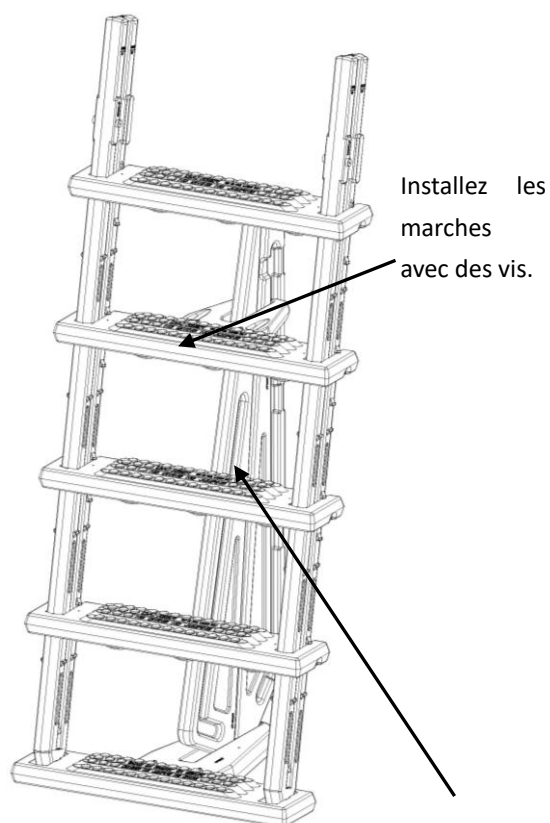


- l) Cette échelle est conçue pour s'adapter à plusieurs hauteurs de piscine.

Si la hauteur de votre piscine est de 52", repérez la première ligne sur la rampe de l'échelle. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la rampe uniformément des deux côtés

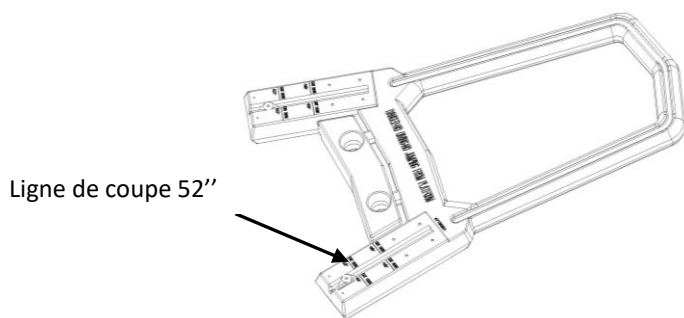


Si la hauteur de votre piscine est de 48", repérez la deuxième ligne sur la rampe et, à l'aide d'une scie à métaux, coupez la rampe uniformément des deux côtés. Repérez la ligne sur le support et coupez les redondances uniformément des deux côtés.

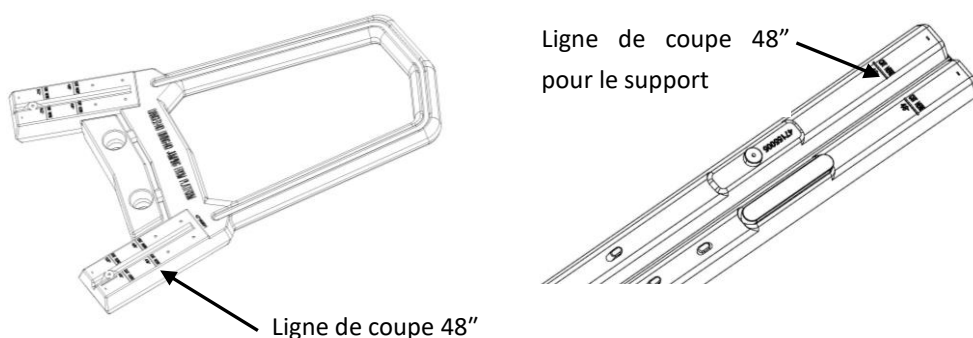


Aucune coupe nécessaire **si la hauteur de votre piscine est de 54"**.


- m) À l'aide d'un entonnoir, remplissez les deux supports de sable. Utilisez environ 20 lbs de sable dans chaque support. La barrière de sécurité à l'étape K se compose d'une barrière avant et arrière.

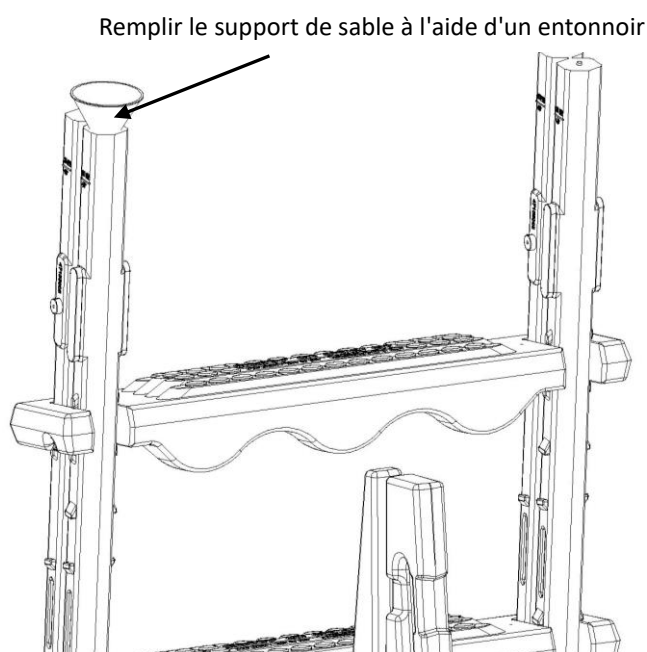

- n) Assemblez les rampes à la plateforme, centrez l'ouverture du capuchon sur le côté de la rampe là où la plateforme vient d'être fixée. À l'aide d'un maillet/marteau de caoutchouc, tapez sur le capuchon jusqu'à ce qu'il affleure la rampe.

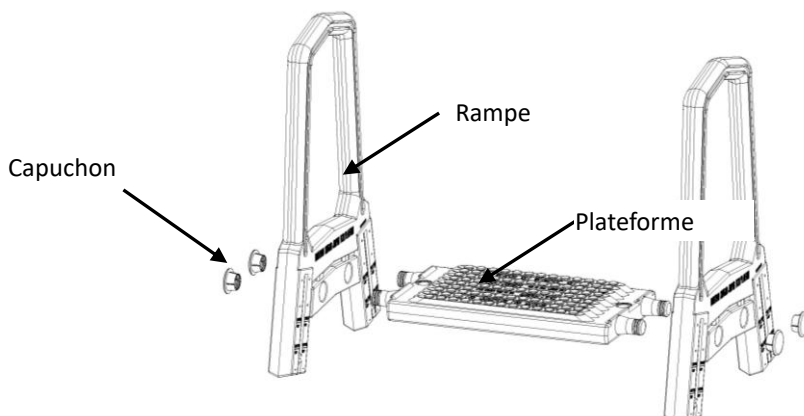


- o) Attachez les rampes en les enclenchant sur les supports.
- p) Fixez toutes les rampes aux pieds avec des vis #10x1-1/4".

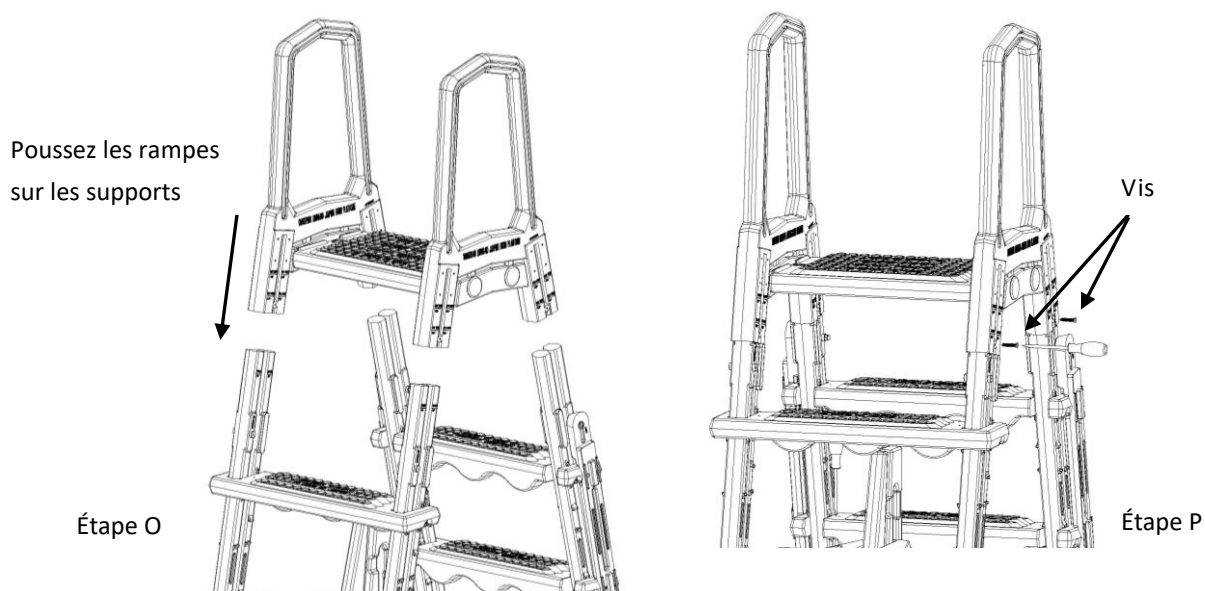

- q) Placez l'échelle assemblée à l'intérieur de la piscine où vous souhaitez entrer et sortir. La barrière de sécurité doit être à l'intérieur de la piscine. Une fois l'échelle placée dans la piscine, basculez l'échelle vers l'avant et l'arrière et d'un côté à l'autre pour libérer l'air qui pourrait être emprisonné à l'intérieur. **Attention, les coins de l'échelle peuvent être coupants, une attention spéciale est requise afin de protéger la toile lors de la mise en eau de l'échelle. Il est fortement recommandé de sabler les coins coupant.**

Lorsqu'une échelle est installée, il est recommandé d'installer un tapis de marche en dessous.
CET ARTICLE EST VENDU SÉPARÉMENT.

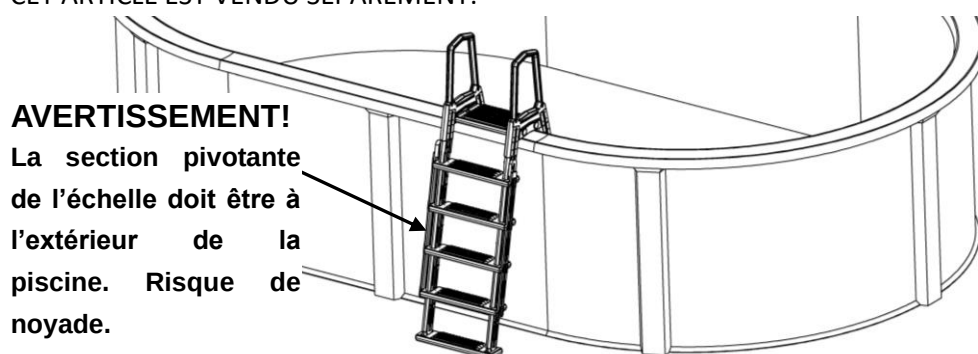


AVERTISSEMENT!
La section pivotante de l'échelle doit être à l'extérieur de la piscine. Risque de noyade.

r) L'échelle A-Frame doit être fixée sur le rebord de la piscine. Tout d'abord, alignez les deux trous sur la surface de la plateforme avec le bord de la piscine, marquez les positions des trous au bord de la piscine avec un marqueur fin, puis percez le rebord de la piscine avec un foret 5/16". Enfin, utilisez des boulons, rondelles et écrous pour fixer l'échelle sur le rebord de la piscine.

(1) Utilisez le kit de vis 5862050000 (boulon de 2.5") si la hauteur de votre piscine est de 48"


(2) Utilisez le kit de vis 5862050001 (boulon de 5") si la hauteur de votre piscine est de 52"

(3) Utilisez le kit de vis 5862050001 (boulon de 5") si la hauteur de votre piscine est de 54"

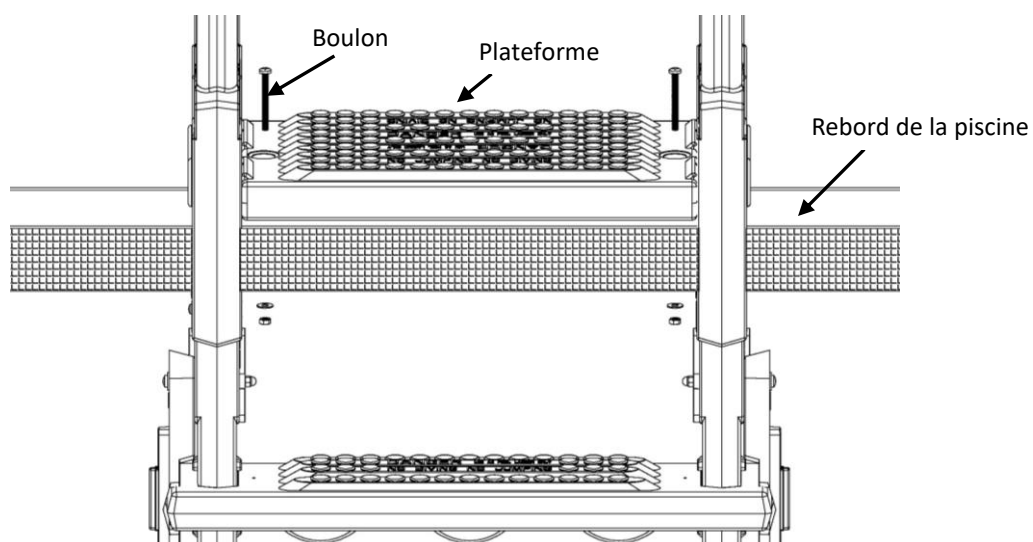

4. Entretien de Routine

Lorsque la piscine n'est pas utilisée, il est recommandé de relever l'échelle extérieure, puis de la pousser vers le bas et de la fixer.

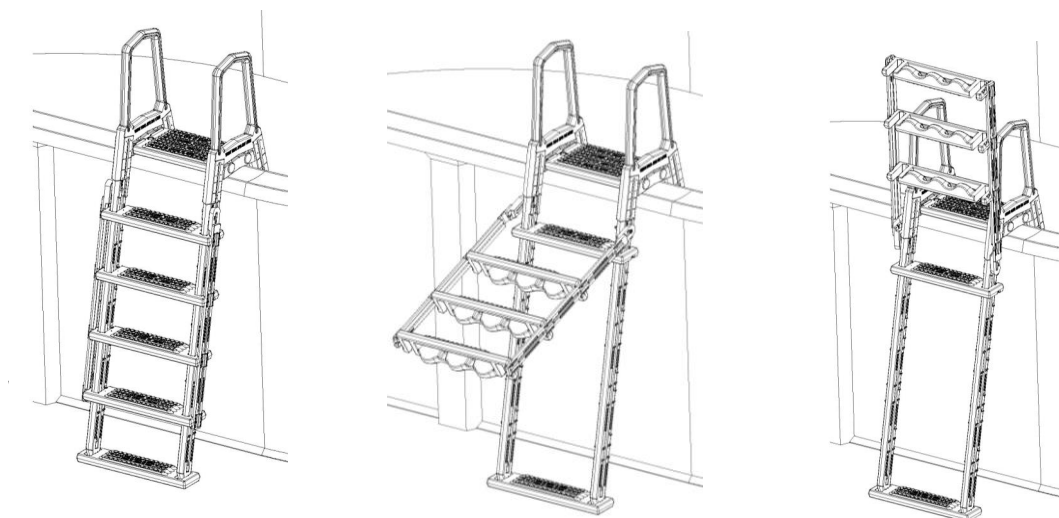


- a) L'échelle doit être enlevée pour l'hiver.
- b) Lors du retrait de l'échelle, il est recommandé de la laver à l'eau douce pour éliminer les produits chimiques en surface.
- c) Rangez l'échelle dans un endroit chaud et sec pour la réutiliser l'année suivante.

5. Liste des Paramètres

No.	Description	Spécification
1	Application	Piscine hors-terre 48"-54"
2	Limite de poids	250 lbs
3	Matériau	Polyéthylène
4	Dimension du Produit	1070*646*1966 MM
5	Poids Brut	
6	Dimension de l'Emballage	600*200*1510 MM

6. Diagramme Explosé du Produit et Accessoires (numéro des pièces en page 12)

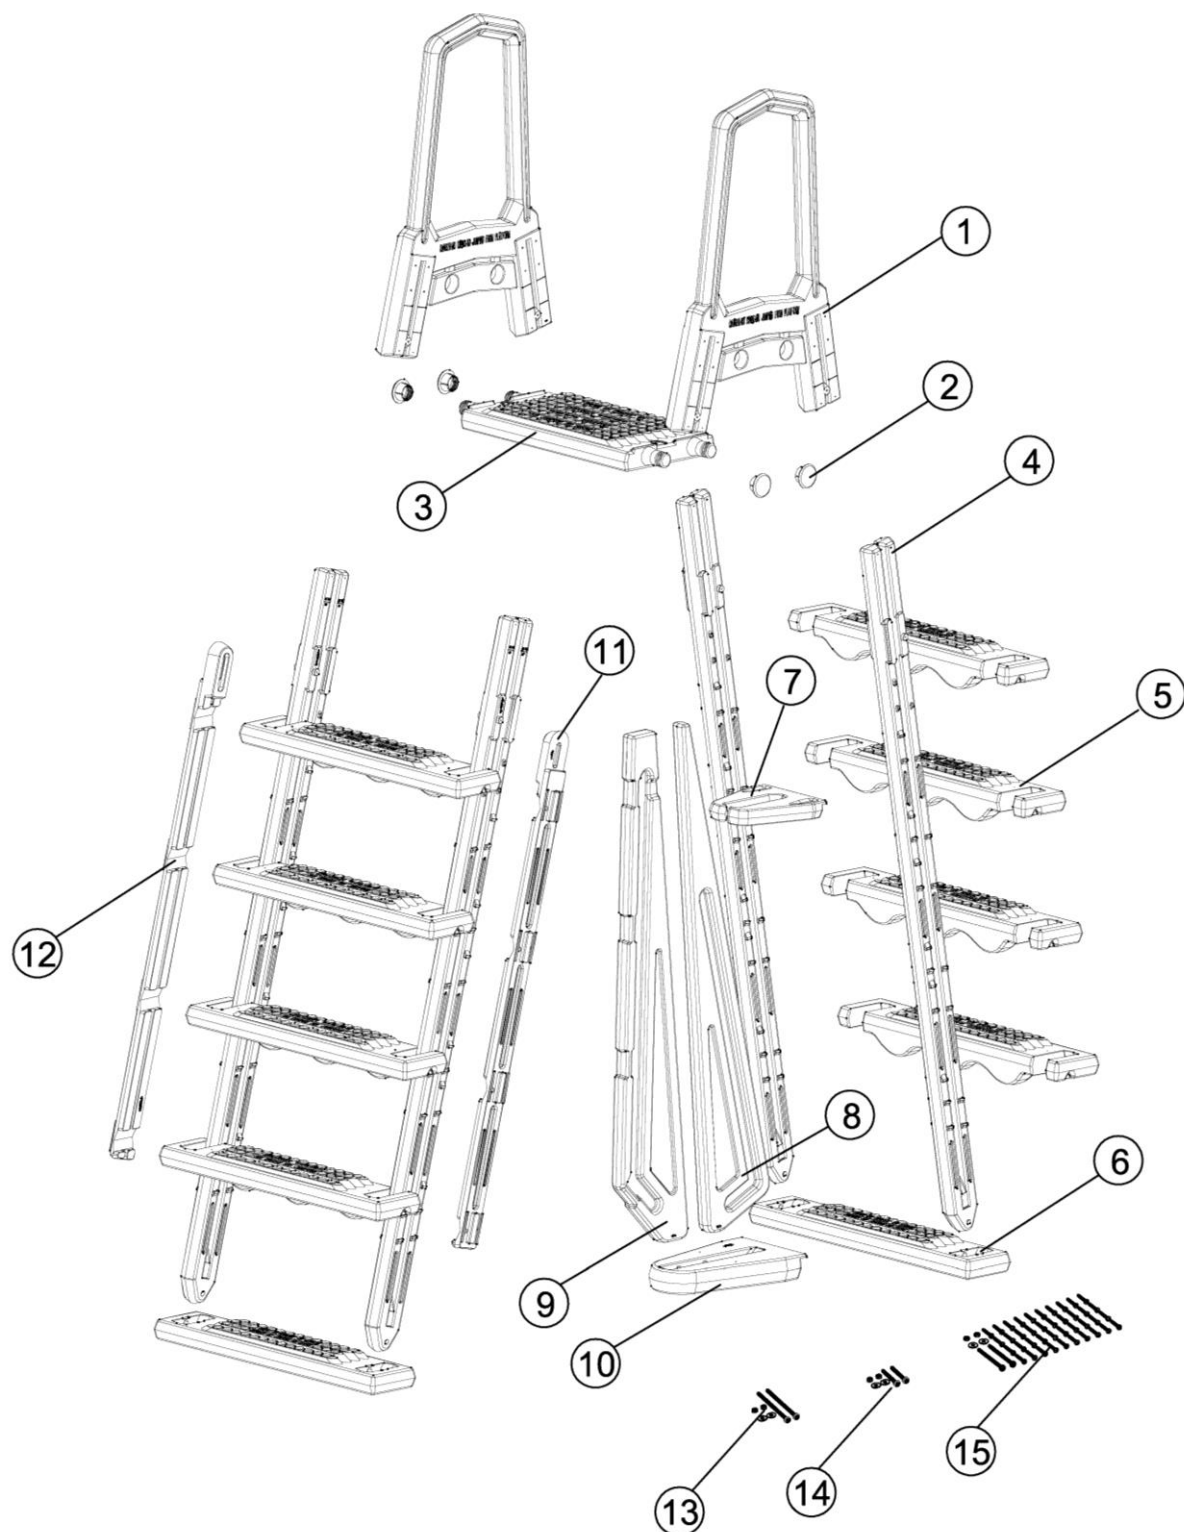

No.	Numéro de Pièce	Description	Qté
1	47155001	Rampe	2
2	48850112	Capuchon	4
3	47155011	Plateforme	1
4	47155005	Support	4
5	47155002	Marche	8
6	47155008	Marche inférieure	2
7	47155003	Renfort supérieur	1
8	47155009	Barrière avant	1
9	47155010	Barrière arrière	1
No.	Numéro de Pièce	Description	Qté
10	47155004	Base inférieure	1
11	47155007	Bande de fixation gauche	1
12	47155006	Bande de fixation droite	1
13	5862050001	Kit de vis (boulon 5")	1
14	5862050000	Kit de vis (boulon 2.5")	1
15	5862050002	Kit de vis (boulon 1-1/4")	1