

ÉCHELLE POUR

VOIE ROYALE #5602 OU FESTIVA #5704

Installation




www.lumi-o.com

Lire attentivement les mises en gardes et les étapes à suivre avant l'installation et l'utilisation de votre marche.


Afin d'éviter toutes blessures ou bris de toile, localiser et éliminer, au moyen d'une lime, toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincailleries et du plastique.

Fig. 1

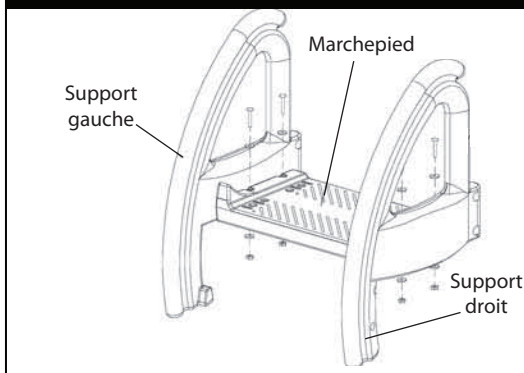


1 - Fixer le marchepied sur les supports gauche et droit avec des boulons de 2" (4), des rondelles et des écrous (fig. 1).

Fig. 2

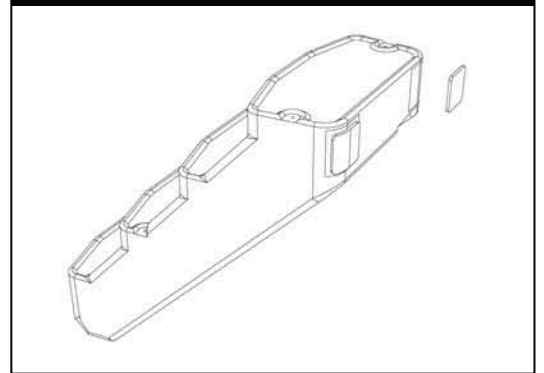


2 - Appliquez les coussins de protection autocollants à l'arrière de la marche et au centre de la région polie (fig. 2).

Fig. 3

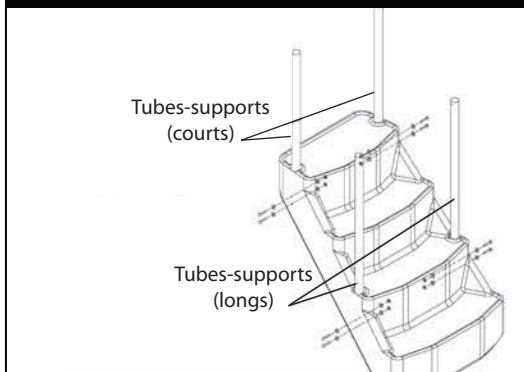


3 - Insérez les tubes supports dans les orifices prévus (les plus courts au haut de la marche). Alignez les trous et fixez le tout au moyen des boulons 2 1/2" (8), rondelles et écrous fournis (fig. 3).

Fig. 4

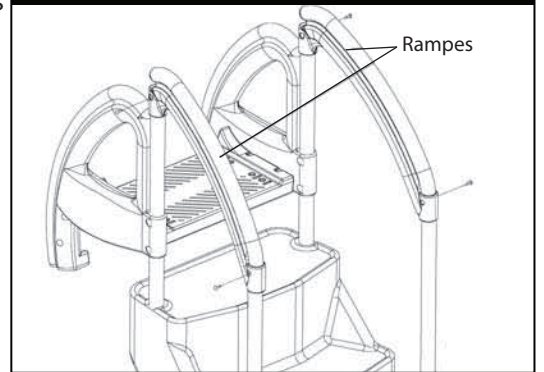


4 - Faire glisser les supports sur les tubes localisés au haut de la marche sans les boulonner. Insérez les rampes sur les tubes-supports. Tout en se tenant à l'extérieur de la marche, fixez le tout au moyen des vis 10X3/4" (4) fournies (fig. 4).

Fig. 5

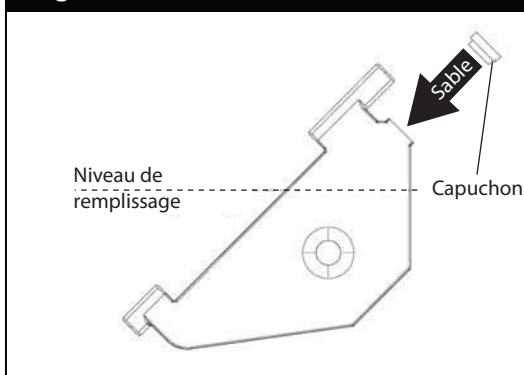

5 - Placez l'ensemble marche échelle dans la piscine sans le fixer à celle-ci.


Fig. 6

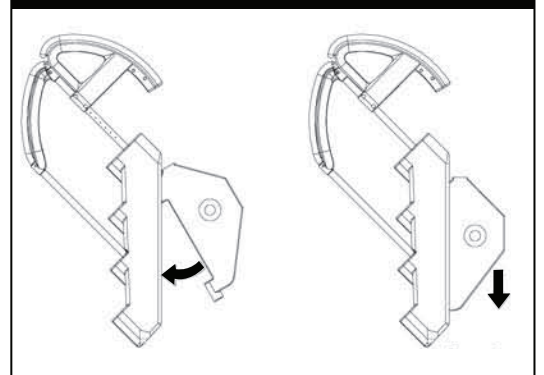

6 - Remplissez la barrière de sécurité de sable* (approx. 50 lb.) jusqu'à ce qu'elle soit remplie au 3/4 (fig. 5).


7 - Insérez la barrière de sécurité à l'endos de la marche, tel qu'illustré, en glissant vers le haut, ensuite vers le bas (fig. 6).

Fig. 7

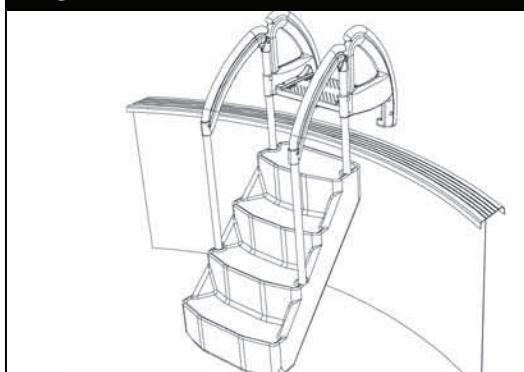


8 - Poussez la marche contre le mur de la piscine à l'endroit désiré et assurez-vous qu'elle soit de niveau (fig. 7).



Fig. 8

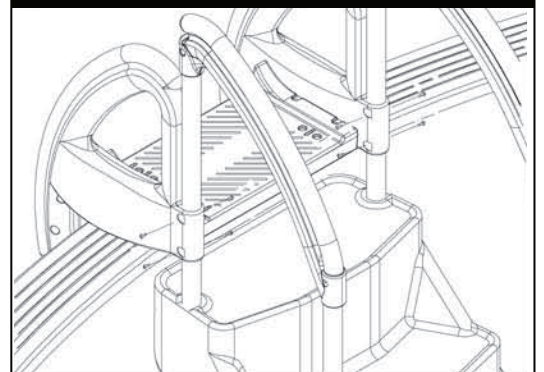

9 - Glissez les supports de l'échelle de façon à ce qu'ils soient appuyés sur le siège (margelle). Gardez la marche de niveau et fixez le tout avec les vis 10X3/4" (8) fournies (fig. 8).

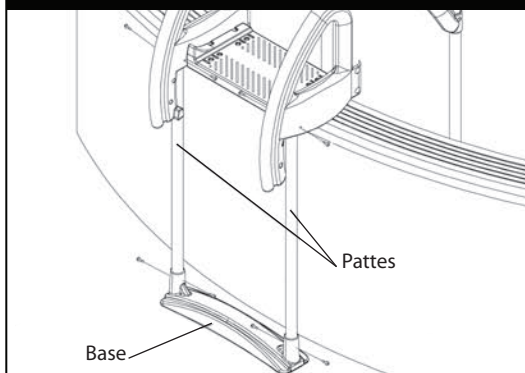
Fig. 9

10 - Remplir la base par les ouvertures des pattes avec un minimum de 20 livres de sable*. Mettre les deux pattes en place en débutant par la base et en reliant les autres extrémités aux supports droit et gauche. Bien ajuster et centrer les pattes avant de fixer le tout aux deux extrémités avec les vis 10x3/4" (8) fournies (fig. 9).

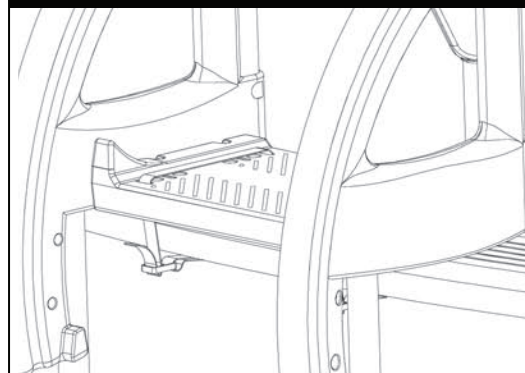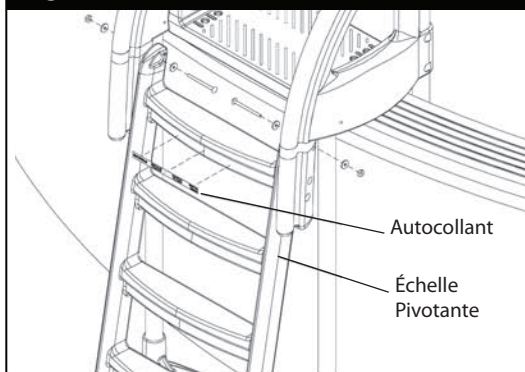Fig. 10**Fig. 11**

11 - Fixez le marchepied sur le siège (margelle), en utilisant les courroies fournies. Utilisez les ouvertures qui permettent de bien fixer la marche contre le mur de la piscine (fig. 10).

12 - Fixez l'échelle pivotante sur les supports avec des boulons de 3 1/2" (2), rondelles et des écrous. Utilisez les trous supérieurs pour les piscines de 48" de hauteur, les trous intermédiaires pour les piscines de 52" de hauteur et les trous inférieurs pour les piscines de 54" de hauteur (fig. 11).

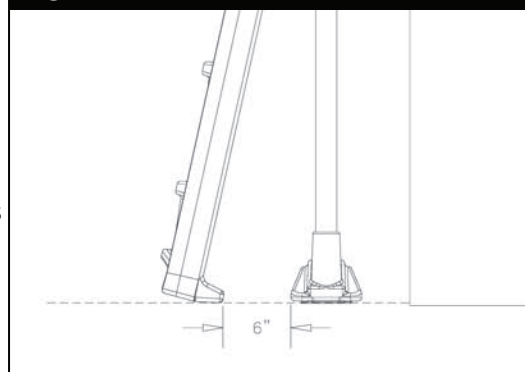Fig. 12


13 - S'assurez que l'échelle et la base soient fermement appuyées sur le sol. L'échelle doit avoir une inclinaison minimale correspondante à une dimension de 6" entre l'extrémité du pied de l'échelle et de la base (fig. 12).

Attention :

Ne pas trop serrer les écrous sur les boulons.

Fig. 13

Utilisez le câble fourni avec l'échelle pivotante afin de verrouiller celle-ci en position élevée.

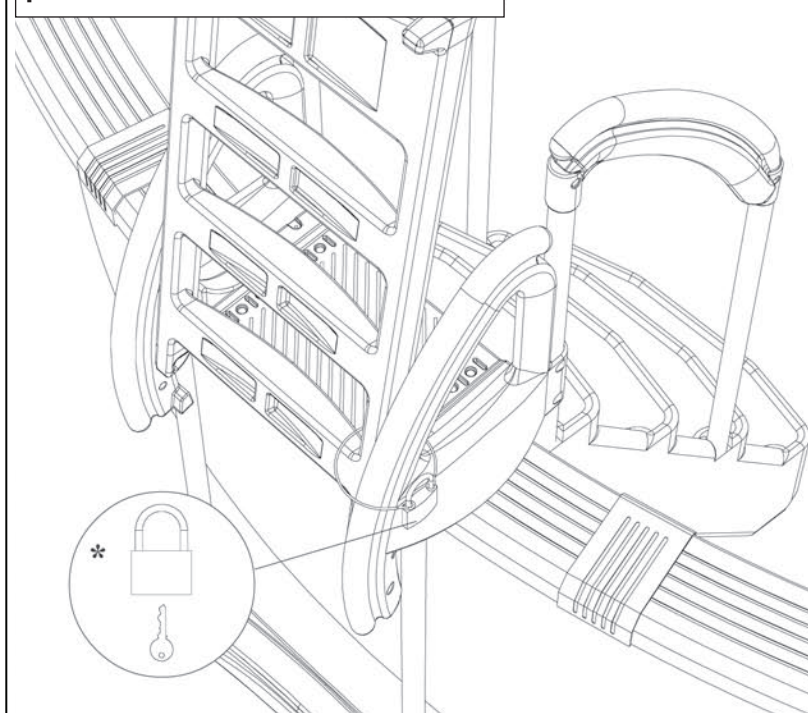

*Non inclus avec la marche

Appelez votre marchand de piscine pour plus d'information

Mise en garde

- :: Positionner la marche sur une base ferme et plate.
- :: Ne pas plonger ou sauter de la marche.
- :: Dans la période de l'année où la température atteint le point de congélation, vous devez retirer la marche de la piscine.
- :: Ne jamais soulever la marche par la rampe ou les tubes supports.
- :: Afin d'éviter tout risque de chocs électriques, utilisez des outils à piles.
- :: Ne pas ajouter de matériaux corrosifs à la marche et à la quincaillerie.
- :: Installer la marche et l'échelle selon les procédures d'installation du fabricant.
- :: Localisez et éliminez, au moyen d'une lime, toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie afin d'éviter toutes blessures et/ou bris de toile.
- :: Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- :: Pour une protection supplémentaire, nous vous suggérons d'installer sous la marche, un tapis de marche de piscine*.
- :: Remontez et cadenassez l'échelle après usage.
- :: Avant utilisation, la marche et l'échelle doivent en tout temps être fixes et stables.
- :: Pour toutes installations particulières que celle illustrée, consultez votre détaillant.