



Royale II avec échelle classique

(*Échelle classique aussi compatible avec marches voie royale ou Festiva)

Contenu de la boîte de l'échelle

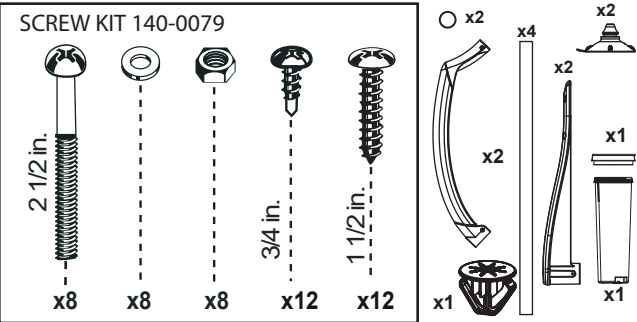


Contenu de la boîte de l'échelle SKU # 6007

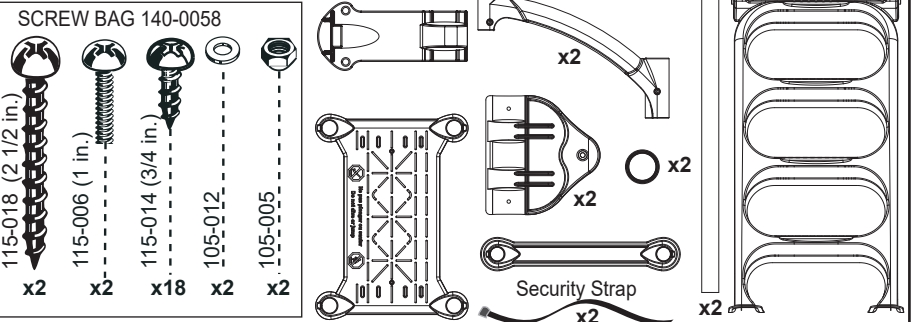


AVERTISSEMENT

- ▶ Ne sautez pas et ne plongez pas depuis la marche ; vous pourriez être **blessé de façon permanente**.
- ▶ Pour éviter tout risque d'électrocution, utilisez uniquement des outils à piles pour assembler le marchepied.
- ▶ Pour éviter toute noyade ou blessure, n'utilisez pas la marche à l'extérieur de la piscine ou pour accéder à une piscine, et fixez-la fermement à l'échelle extérieure.
- ▶ Pour piscine hors-terre de 48, 52, 54 pouces de hauteur seulement.
- ▶ La marche doit être installée selon les instructions du fabricant.
- ▶ La capacité maximale est de 300 lb / 135 kg.
- ▶ L'échelle extérieure doit être installée sur une surface plane.

Équipement nécessaire (non inclus)

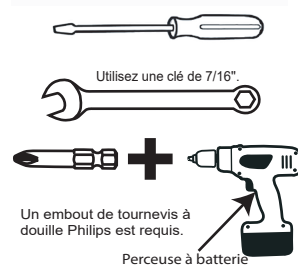


Coquille Royale II

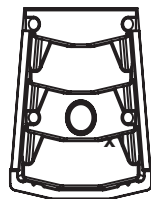


Mise en garde

- ▶ L'utilisation de solutions de nettoyage corrosives peut endommager les composants de la marche.
- ▶ Retirez la marche de l'eau lorsque les températures descendent en dessous de zéro.
- ▶ Pour éviter d'endommager la marche, ne la soulevez jamais par ses mains courantes.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou utilisation du produit.
- ▶ Le fait de ne pas installer le Step Cup™ réduira considérablement la stabilité de la marche et annulera la garantie du fabricant.
- ▶ Pour éviter la perforation du revêtement de la piscine, installez le Step Cup™ fourni.
- ▶ Les dommages causés par le gel ou l'hivernage ne sont pas couverts par la garantie.

A

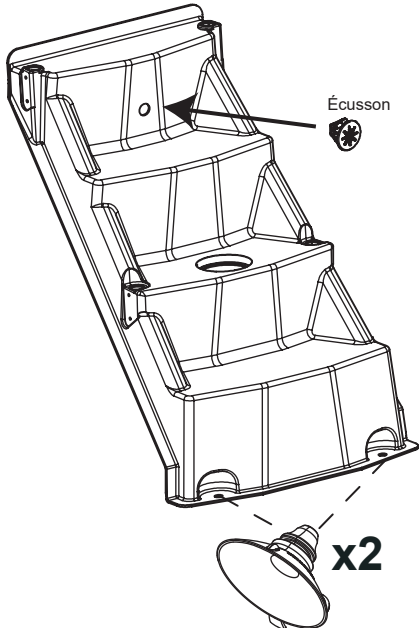


Insertion du Step Cup™ dans la marche.

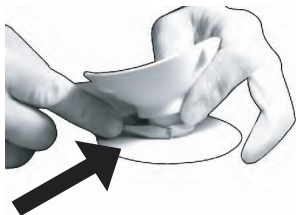

À l'aide d'un tournevis plat, comprimez l'anneau champignon Step Cup™ tout en l'enfonçant dans le trou. Tournez le Step Cup™ pour vous assurer que son champignon a entièrement dégagé l'épaisseur de la paroi.

B1

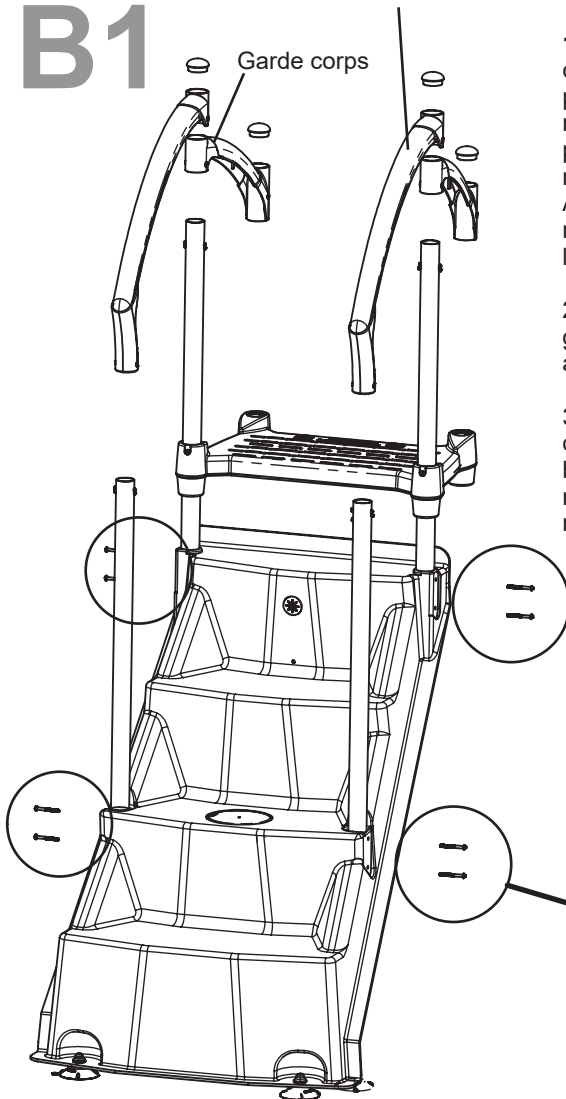

- 1) Placez la marche sur le côté comme illustré et insérez les poteaux dans les trous de la marche. Fixez chaque poteau en place au moyen des long boulons, rondelles plates et écrous. Assurez-vous que les écrous et rondelles plates sont à l'intérieur de la marche.
- 2) Glissez la plateforme et les garde-corps et dans poteaux arrière, ne pas fixer tout de suite.
- 3) Glissez les mains courantes dans les poteaux, insérez les bouchons enjoliveurs et fixez les mains courantes aux poteaux aux moyens des vis courte incluses.

Underside view of post end fastening.

GARANTIE DU FRABRICANT

1 an sur la marche de piscine
1 an sur la quincaillerie



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2


WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 2025/12/02

PG:1

Royale II avec échelle classique




B2

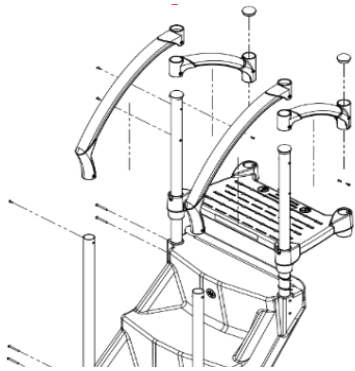


- 1) Installer les quatre couvercles de poteau.
- 2) Fixez les 4 mains courantes aux poteaux à l'aide des vis fournies. **NE FIXEZ PAS LA PLATEFORME AVANT L'ÉTAPE D2.**

C

- 1) Remplir de sable ou de la poussière de roche.
- 2) Vissez le couvercle en place et alignez les nervures du couvercle avec les trous de la base du ballast.
- 3) Fixez les 4 vis à travers la base du ballast.
- 4) Insérez la marche entière dans la piscine. Veillez à ne pas endommager le revêtement.
- 5) Déposez le ballast dans le trou de la marche.

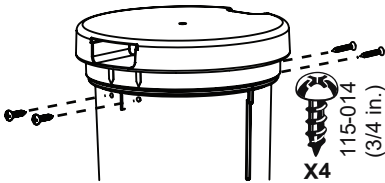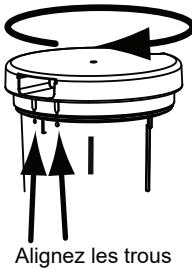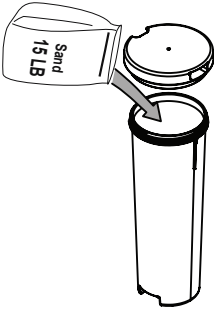


ATTENTION
Pour éviter de percer la toile de la piscine, gardez un espace minimum de 1 po entre la toile de la piscine et l'arrière de la marche.

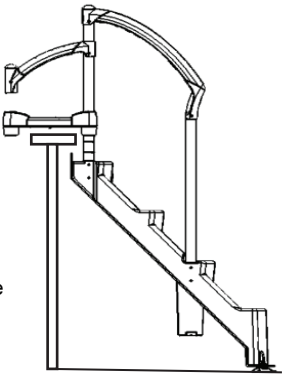


D1

- 1) Tracez une ligne sur chaque poteau à 39 po du sol pour les piscines de 48 po et 52 po. Pour une piscine de 54 po, tracez une ligne à 40.5 po du sol.
- 2) Glissez les blocs pivots sur les poteaux et alignez-les avec les repères. Fixez-les avec les vis fournies.

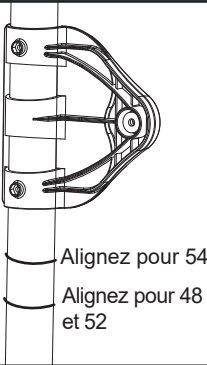

D3

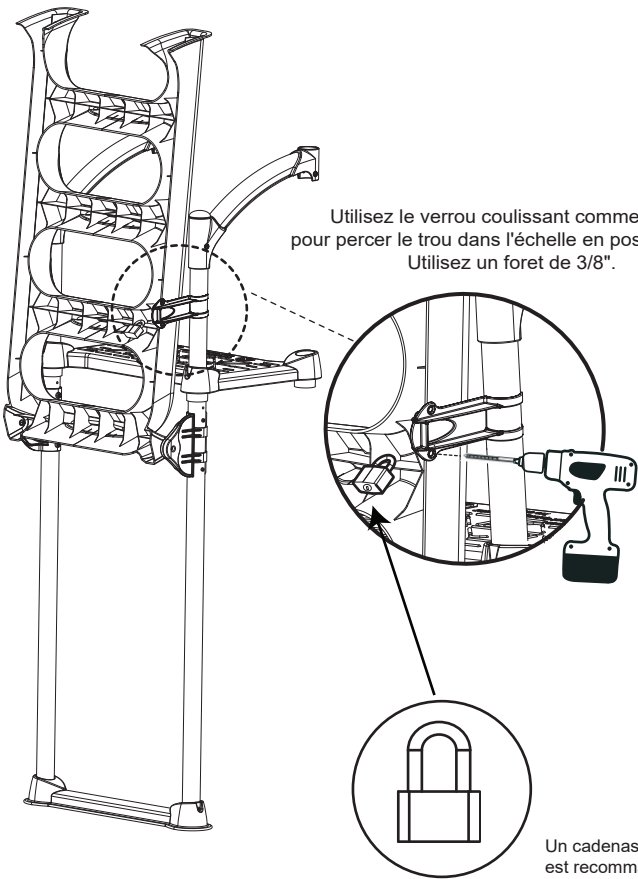


Utilisez le verrou coulissant comme guide pour percer le trou dans l'échelle en position haute. Utilisez un foret de 3/8".

Un cadenas résistant aux intempéries est recommandé. (NON INCLUS. La largeur maximale fonctionnelle est de 1/4 po)


D2

- 1) Fixez l'échelle aux blocs pivots à l'aide des boulons, rondelles et écrous fournis.
- 2) Fixez la base de l'échelle au bas des poteaux à l'aide des vis fournies.
- 3) Faites glisser la plateforme sur le dessus des poteaux. Ne la fixez pas encore. Faites glisser le verrou sur le poteau droit.
- 4) Insérez les cache-poteaux dans les mains courantes. Fixez les deux mains courantes aux poteaux comme illustré à l'aide des vis fournies de chaque côté de la paroi de la piscine.
- 5) Une fois la plateforme glissée sur les quatre poteaux, fixez-la au siège supérieur (voir illustration) à l'aide des deux sangles fournies.

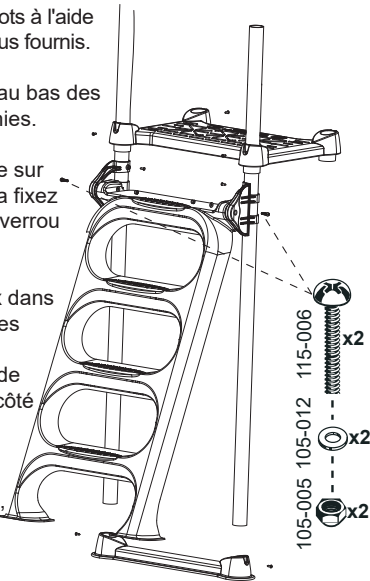

Facultatif:

Une fois l'escalier de piscine entièrement assemblé et fixé à la piscine, fixez les deux vis fournies à travers la plateforme au siège supérieur de votre piscine pour un assemblage plus rigide.

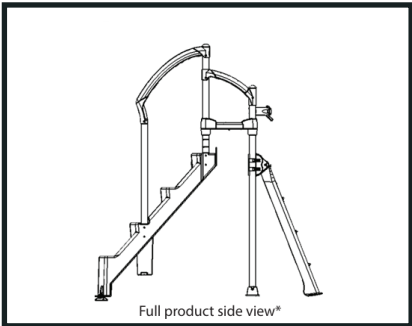

*Utilisez cet article uniquement avec les marches installées sur un patio.